

---

# תא מטען חשמלי הוראות הפעלה

---

מדריך מקוצר





מהדורה מס' 1.2, דצמבר 2018

## הקדמה



אנו מודים לך על בחירתך במערכת תא מטען חשמלי המותאמת בדיוק לרכבך! מדריך זה יספק לך את המידע הדרוש בעבור הפעלת המערכת ואת דרכי השימוש במוצר. יש להקפיד על אמצעי הזהירות והאזהרה המוזכרים במדריך זה. אנא פעל/י לפי ההוראות על מנת לקבל את החוויה הטובה יותר ממוצר זה ומהחיים ברכב אינטליגנטי.

## בטיחות



במקרה של סגירה או פתיחה לא תקינים של דלת תא המטען החשמלי, סגור או פתח את תא המטען ידנית בלבד.

במהלך פעולתה החשמלית של דלת תא המטען, אל תאלץ את הדלת להיפתח או להיסגר ידנית.

קפיץ בעל מתח גבוה מותקן בתמוכות/בוכנות החשמליות, חל איסור חמור לפרקם ללא הרשאה ממתקין מורשה.

רכב אוטומטי: כאשר המכונית נמצאת במצב P – חנייה/עצירה מוחלטת, אנו יכולים לפתוח/לסגור את הדלת האחורית על ידי לחץ אחורי/לחץ שליטה מרכזי/מקש שלט רחוק.

כשמצב אחר מחנייה/עצירה מוחלטת בשימוש, הדלת האחורית יכולה רק להיסגר ולא ניתן לפתוח את השיטה לעיל.

## **מידע נוסף**

מדריך הוראות שימוש זה שייך לחברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט (1990) בע"מ – להלן "קוברה", כל הזכויות שמורות. לקוברה הזכות לעדכן ולשנות המוצר ו/או התוכנה, ללא כל הודעה מוקדמת. קוברה שומרת לעצמה את הזכות להחליטה סופית על פרשנות המדריך למשתמש זה.

## הוראות הפעלה

### 1. פתיחה וסגירה ידנית



- מערכת תא המטען החשמלית ניתנת לפתיחה/סגירה ידנית:
- לחצן הממוקם בתא הנוסעים.
- לפתיחה בלבד, לחצן מקורי של פתיחת דלת תא המטען.
- לסגירה בלבד, ישנו לחצן נוסף הממוקם בפנים דלת תא המטען




### 2. שליטה מרחוק



על מנת לשלוט מרחוק, לחץ על המקש המקורי בשלט המכונית כדי לפתוח או לסגור את הדלת האחורית בקלות. ברכבים בהם לא קיים לחצן מקורי בשלט, יש ללחוץ 3 פעמים ברצף על לחצן פתיחת דלתות על מנת לפתוח/לסגור את תא המטען.


\* לנעילת דלתות הרכב יש להמתין לסגירה מוחלטת של תא המטען ורק לאחר מכן ללחוץ על השלט.

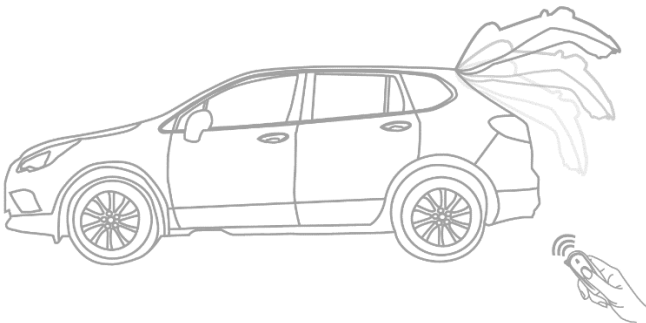

### 3. מניעת צביטה בסגירה




במהלך סגירת הדלת האחורית ולאחר מפגש עם מכשולים, הדלת תפעל בכיוון ההפוך ותיפתח אוטומטית בכדי למנוע צביטה ו/או פגיעה אפשרית.

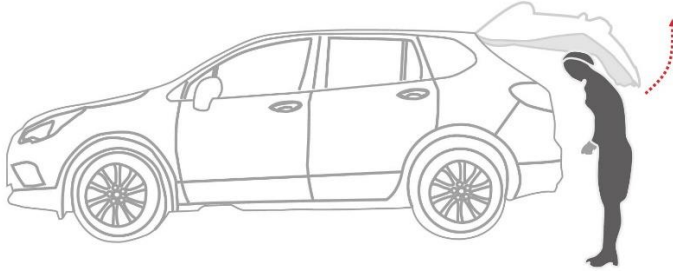


### 4. מניעת התנגשות בפתיחה



בתהליך הפתיחה כאשר הדלת תיתקל במכשול, הפתיחה תפסיק באופן אוטומטי על מנת למנוע פגיעה אפשרית.

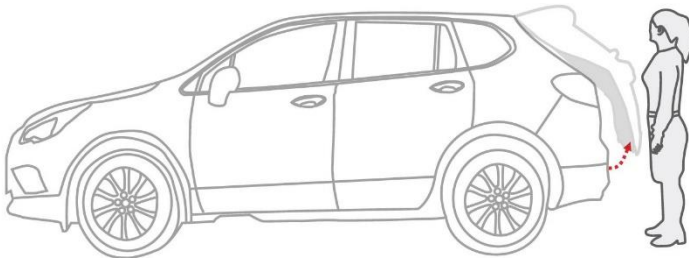

## 5. כיוון גובה פתיחת הדלת

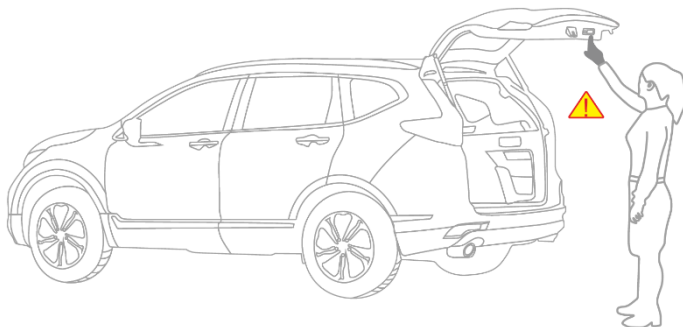


במהלך פתיחה/סגירה, במיקום שניתן לכוון את הדלת, לחץ פעם אחת על המתג על מנת להשהות את הדלת האחורית. לאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה (מעל שנייה) על הלחצן במשך 3 פעמים, פונקציית זיכרון תא המטען תישמר כאשר תשמע צליל 'ביפ, ביפ'. סגור את הדלת האחורית ופתח אותה שוב, הדלת תיפתח עד הגובה שהוגדר.

## 6. פתיחת הדלת ללא מגע יד



על ידי חיישן בעיטת רגל, ניתן לפתוח את דלת תא המטען או לסגור אותה באופן אוטומטי ובכך כאשר נושאים דברים כבדים, הדלת האחורית נפתחת או נסגרת בקלות.

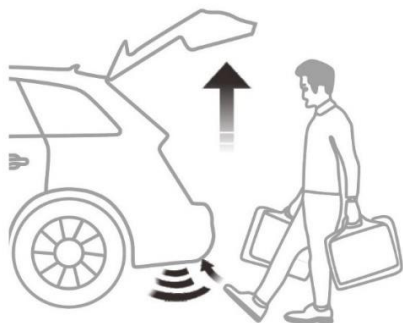



יש להזיז את הרגל בקצב מהיר לתוך אזור חישת הבעיטה ומחוצה לו (כתנועת בעיטה), על מנת שתא המטען יפתח או ייסגר. צליל ישמע עם תחילת הפעולה.

החיישן ממוקם מתחת למרכז הפגוש כ 20 ס"מ פנימה במידה וקיים או גרירה החיישן ימוקם מימינו.

\* בדגמים ללא חיישן קירבה, יש לפתוח את הנעילה המרכזית לפני הזזת הרגל

## 7. כפתורים ודרכי ההפעלה שלהם



מצב מתג מנוע	מצב נעילה מרכזית	מצב ידית הילוכים	כפתור שליטה	חיישן רגל	כפתור חיצוני בדלת תא מטען
			תא נוסעים		
כבוי	דלתות נעולות	P	X	X	X
כבוי	דלתות פתוחות	P	√	√	√
פתוח	דלתות נעולות	לא משנה	X	X	X
פתוח	דלתות פתוחות	P	√	√	√
פתוח	דלתות פתוחות	N,D,R	X	X	X

\* מכונות שטיפה: הנהג מתבקש לקבוע את ידית ההילוכים על N, על מנת למנוע פתיחה אוטומטית של תא המטען ע"י המכונה

\* במקרה בו אין לחצן מקורי בשלט – יש ללחוץ 3 פעמים ברצף על לחצן פתיחת דלתות על מנת לפתוח/לסגור את תא המטען.



## בברכת נסיעה טובה ובטוחה

ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט בע"מ  
תוצרת הארץ 15 תל אביב  
טל: 03-6911124  
פקס: 03-6911127  
דוא"ל: info@cobra.co.il

